



Montageanleitung Stand: 01.01.2023

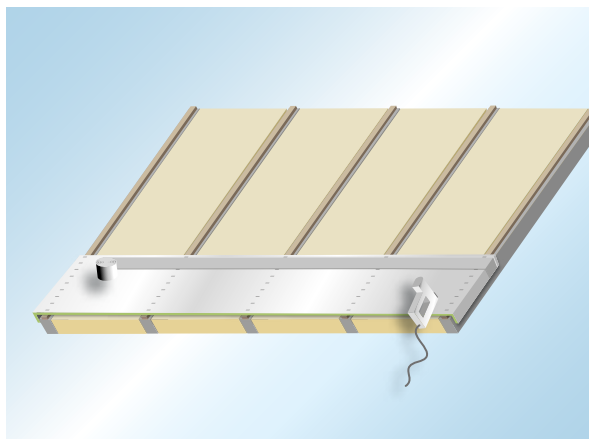


- Vertikale Verlegung von unten beginnen. ISUM® OPEN Rolle parallel zur Traufe (mit dem Traufblech beginnend) ausrollen und ggf. ausrichten.
- Die ISUM®-Bahn auf den ersten Sparren oder eine zusätzliche Lattung antackern oder Dachpappnägeln einsetzen.* Etwas anziehen und nachfolgend von Sparren zu Sparren straff anziehen und befestigen. Seitlicher Überstand ca. 10 cm.
- Im oberen Bereich der verlegten ISUM®-Bahn doppelseitiges ISUM® TAPE anbringen, für eine sichere Verklebung der nächsten, überlappenden Bahn ISUM® OPEN (Überlappungsbereich 50–80 mm).

* Für eine optimale Wirkung durch Reflexion der Wärmestrahlung, sollte beiderseits von ISUM® eine geringe Luftschicht eingehalten werden. Wir empfehlen auf beiden Seiten von ISUM® eine Lattenstärke von mind. 24 mm.

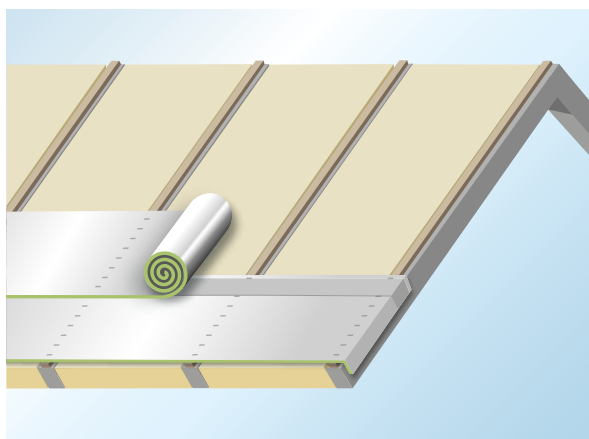

- Nächste Bahn mindestens 50 mm überlappend verlegen, antackern und mit dem doppelseitigen Klebeband auf der unteren Bahn verbinden. Bei geringer Dachneigung unter 20° Neigungswinkel, bis zu 80 mm überlappend verlegen. **Auf sorgfältige Verklebung achten.**
- Fenster, Dunstabzugsrohre oder andere Dachdurchdringungen passend ausschneiden und sorgfältig mit ISUM® TAPE winddicht verschließen.
- Darüber hinaus sind alle offenen Schnittstellen oder vertikalen Überlagerungen mit dem ISUM® TAPE zu versiegeln.
- Bei Außenbaustellen Schutzplane gegen starken Regen anbringen.

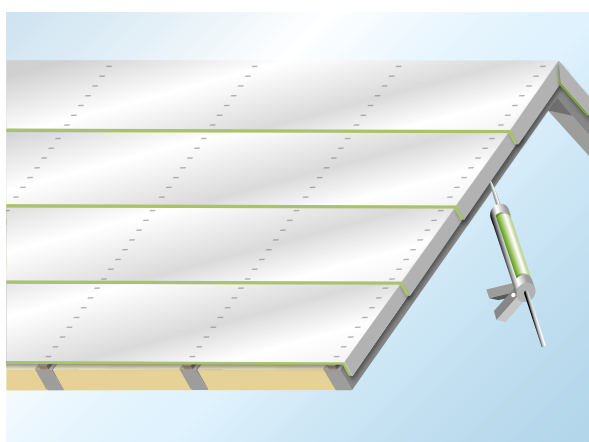

- Die oberste ISUM®-Bahn muss den First vollständig überdecken. Auf der anderen Dachseite wieder von unten beginnen.
- Wichtig: Überlappung der aufsteigenden unteren Bahn durch die oberste, firstübergreifende Bahn gewährleisten. Ebenfalls sorgfältig mit doppelseitigem Klebeband abdichten.
- Den seitlichen Überlappungsbereich links und rechts mit ISUM® SEAL am Sparren befestigen.
- Auf die ISUM®-Isolierung wird die Konterlattung für den Dachbelag (z. B. Dachziegel) auf den Sparren befestigt.