



Einfach, clever, dämmen!

ISUM MF 14
DIFFUSIONSGESCHLOSSEN

ISUM MF 14 – EINFACH DÄMMEN

Aufwendig verarbeitet, mit beschichteten, gewebeverstärkten Aluminiumfolien und mehreren reflektierenden wärmedämmenden Lagen.

1 Rolle = 12 m²



THERMISCHE ISOLIERUNG...

+ WIRTSCHAFTLICH

- langfristig Energie sparen
- nur 11 mm stark, raumsparend
- kann hervorragend mit anderen, auch bereits vorhandenen Dämmstoffen kombiniert werden und erzielt höhere Energieersparnis



... DÄMMUNG UND...

+ EINFACH

- zu transportieren
- sehr geringes Eigengewicht
- zu verlegen ohne Schutzkleidung



... DAMPFBREMSE IN EINEM

+ SCHNELL

- kann direkt auf den Dachsparren oder einer Unterkonstruktion auf Wand/Decke montiert werden
- Spezialwerkzeuge nicht erforderlich



EINSETZBAR AUCH BEI HOLZ- UND BETONBÖDEN

J. FINCK & CO
Papier- und Folienwerk
Grüner Dyk 7-37
47803 Krefeld
Tel.: +49 2151 6325-0



E-Mail: info@isum-einfach.com
www.isum-einfach.de



4 260428 181002


MADE IN GERMANY

VERLEGEANLEITUNG ISUM MF 14 (UNTER DEM SPARREN)

Vom Boden (unten) ausgehend, ISUM MF14 waagrecht auf den Sparren tackern oder mit Dachpappnägeln befestigen (im Abstand von ca. 8 cm).

WICHTIG


- Die erste Bahn ISUM MF14 am Boden mindestens 5 cm nach innen abgewinkelt mit einer Latte (braun in Abb. 2) und Nägeln befestigen.
- ISUM MF14 nicht bis zum oberen Ende tackern bzw. nageln.
- Ca. 5-10 cm Platz für die Überlappung mit der nächsten Bahn lassen.

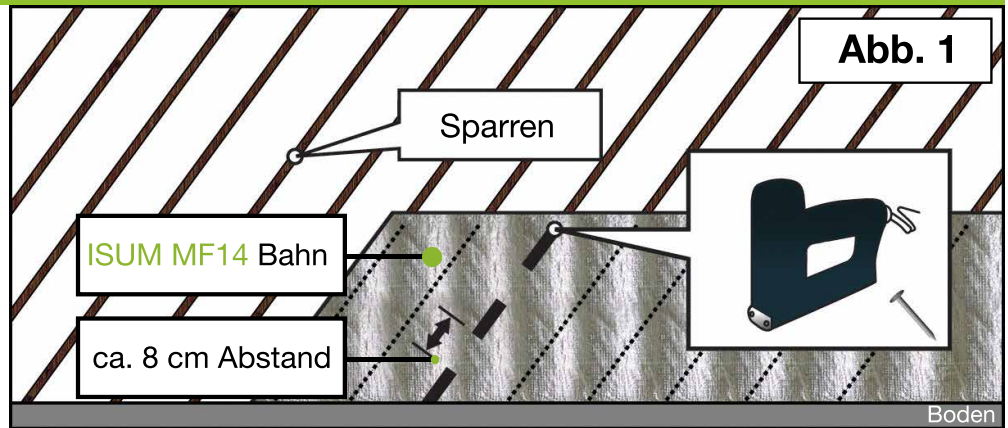

Die erste (untere) Bahn überlappt die zweite (obere) Bahn ca. 5-10 cm usw.

WICHTIG

- Die zweite Bahn liegt den Dachsparren zugewandt, damit evtl. eindringendes Wasser keine Schäden verursacht (z.B. Schimmel).
- Boden- und Wandanschlüsse je nach Oberflächenbeschaffung mit Lattung, ISUM Alu-Klebeband oder Dichtkleber befestigen.
- Mit ISUM Alu-Klebeband die Überlappungen zwischen den einzelnen Bahnen verschließen (wie Abb. 3).

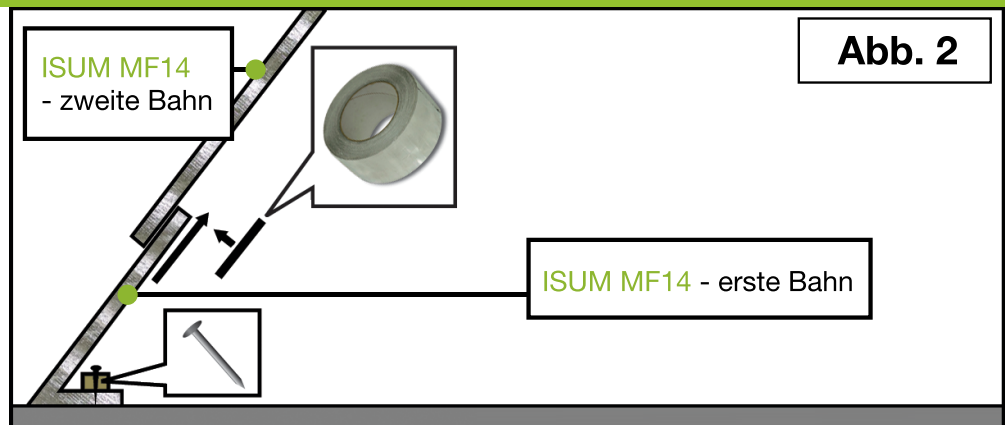

HINWEIS

- Fenster, Dunstabzugsrohre usw. passend ausschneiden und sorgfältig mit ISUM Alu-Klebeband winddicht verschließen.
- Darüber hinaus sind alle offenen Schnittstellen mit dem Alu-Klebeband zu versiegeln.



Ausführliche Anleitungen für die Verlegung von ISUM MF14 auch als Wand- und Bodendämmung finden Sie auf

www.isum-einfach.de